


# Flipper

## Üzüm için kurulum kılavuzu

### Montaj :

1. Flipper direğe tutturulmalı ve serbest salınma izin vermek için, direğin 5 cm üstüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
2. Flipper asmalarla aynı hizada konumlandırılmalıdır. Flipper'in nozzle'ı ve salınımı tam olarak kordon teli üzerinde konumlandırılmalıdır.
3. Flipper'in sabitleme bağlantısı direğe sıkı bir şekilde bağlanmalıdır, gevşek bir bağlantı, Flipper'in çalışmasını önleyecektir.
4. Flipper'in su sistemini boruya bağlayın ve direğe sabitleyin
5. Donma dönemi başlamadan önce suyu açın ve su akışının asma sıraları ile aynı hizada olduğundan emin olun.

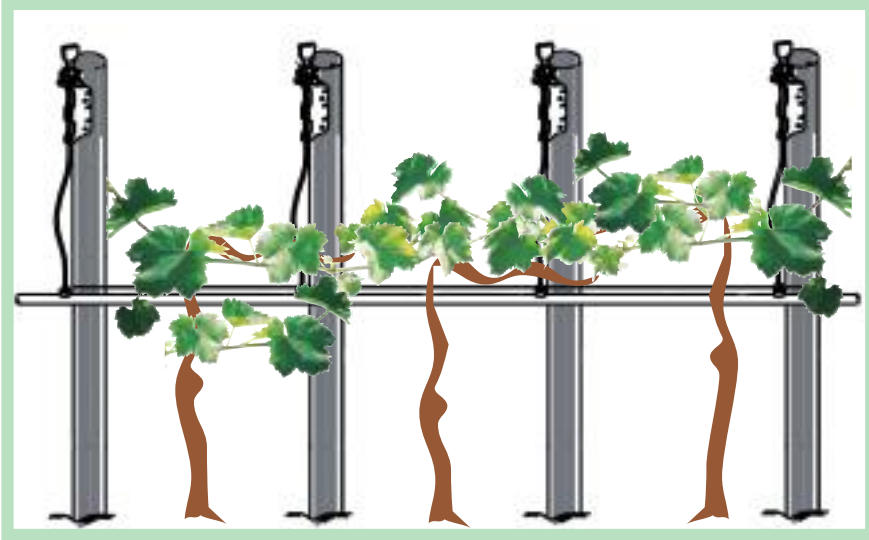

### Bileşenler



### Aralık

2-3 bar çalışma basıncında Flipper için önerilen aralıklar:

Nozzle rengi	Flipper rengi	Debi l/h (2 bar'da)	Maksimum aralık (m)
Siyah	Siyah	25	6.0
Mor	Siyah	35	7.0
Kahverengi	Kahverengi	43	9.0

\* Filtrasyon önerisi 120 mesh/ ya da 130 mikron



### Koruma Kutusu (isteğe bağlı)

Don tehlikesi bittikten sonra kutuyu Flipper'in üzerine koyarak hasara karşı koruyabilirsiniz. Bu kutu, mekanik hasarlara ve diğer makinelere, kuşlara, böceklerle vs. karşı koruma sağlar. Kutu bir sonraki dondan önce çıkarılmalıdır.

Don kontrol sistemi ne zaman açılmalı ya da kapatılmalıdır?

1. Kritik hasar sıcaklıklarına ulaşmadan önce suyu açın
2. Don bittiğinde ve sıcaklık 1 derecenin üstüne çıktığında suyu kapatın.

Teknik Detaylar için lütfen ziraat mühendislerimizden yardım isteyiniz.